

Find 紛失防止タグ

取扱説明書



安全にお使いいただくために必ずお守りください

対応デバイス



※インストールするには互換性のあるスマートフォンやタブレットが必要です。コンピューターやラップトップからはインストールできません。

iOS 搭載デバイス (バージョン 7 以上) で Bluetooth 4.0 対応機種: iPhone4s、iPhone5、iPhone5c、iPhone5s、iPhone6、iphone6plus、iPad3 (第 4 世代)、iPod touch (第 5 世代) iPad mini、それ以降のモデル、1 台の iPhone で FIND 8 個操作可能

Android 搭載デバイス (バージョン 4.4 以上) で Bluetooth 4.0 対応機種 : Google Nexus4, 5 and 6, SAMSUNG GalaxyS3, S4, S5
1 台の Android で FIND 1 個操作可能

付属品を確認する



製品本体



交換用電池 CR1632 (1 個)
(3V コイン型リチウム電池)




電池カバー開閉器具

パソコンなどに貼り付けて使用したい場合は製品本体裏の両面テープをご利用ください。

電池の交換

新品の FIND には電池が挿入されていますので一度電池カバーを開き、中の紙を取り除いてください。

- ① 電池を挿入するには、付属の電池カバー開閉器具を使用します。
- ② 開閉キットを溝に差し込み、時計回りに回してカバーをあけます。電池カバーは、閉位置から少し回すだけで開きますので注意してください。
- ③ コイン型電池 CR1632（+） と記されている面を上にして電池を取り付けます。

 電池を逆方向に入れるとデバイスが損傷を受けます。
電池交換をする際には手や指などを傷つけないよう、十分に注意してください。




アプリケーションインストール方法

●iOS 搭載の場合（初回のみ）



ご利用いただくには「FIND」アプリでの設定が必要です。
①App ストアから FIND アプリケーションをインストールします。
＊ App ストアから sensegiz find で検索すると FIND アプリ
が出ます。検索できない場合は以下のサイトよりダウンロード
できます。
<http://bit.ly/1vP6ONX>

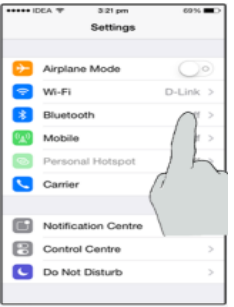

②Bluetooth をオンにします。



③FIND アプリケーションを開きます。



④FIND アプリケーションのログイン画面がです。
アプリケーションの使用に際して、ユーザー登録が必要です。

⑤登録をクリックしてすべての項目を入力してください。
入力した情報を使いアプリケーションにログインします。



⑥ユーザー登録するときには、名前とユーザー名は別のものを登録してください。また、ユーザー名と E メールアドレスも別のものを登録してください。最後に左下の利用規約にチェックを入れ、「送信」ボタンを押してください。




⑦デフォルト設定により、アプリケーション内で“FIND”が検出されます。その際に表示される番号「SenseGiz-FIND 〇〇〇」はお問い合わせ等の際に必要になります。
左の画像のように明るい赤色のシンボルマークをクリックすると接続されます。接続されると緑色にかわります。

※注意： Bluetooth の設定メニューを使って FIND をペアリングしようとしないで下さい。デバイスのペアリングには FIND アプリケーションだけを使ってください。

●Android 搭載の場合（初回のみ）



ご利用いただくには「FIND」アプリでの設定が必要です。
①Play ストアから FIND アプリケーションをインストールします。
＊ Google Play から SenseGiz FIND で検索すると FIND アプリがです。検索できない場合は以下のサイトよりダウンロードできます。
<http://bit.ly/1rEtJxX>

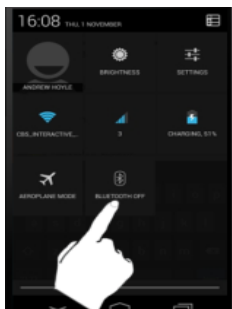

②Bluetooth をオンにします。



③FIND アプリケーションを開きます。



④FIND アプリケーションのログイン画面がです。
アプリケーションの使用に際して、ユーザー登録が必要です。

⑤登録をクリックしてすべての項目を入力してください。
入力した情報を使いアプリケーションにログインします。



⑥ユーザー登録するときには、名前とユーザー名は別のものを登録してください。また、ユーザー名と E メールアドレスも別のものを登録してください。最後に左下の利用規約にチェックを入れ、「送信」ボタンを押してください。「送信」ボタンが表示されない場合は携帯画面の文字サイズを「小」に設定してください。



⑦デフォルト設定により、アプリケーション内で “FIND” が検出されます。その際に表示される番号「SenseGiz-FIND ○○○」はお問い合わせ等の際に必要になります。左の画像のように明るい赤色のシンボルマークをクリックすると接続されます。接続されると緑色にかわります。

※注意： Bluetooth の設定メニューを使って FIND をペアリングしようとしないで下さい。デバイスのペアリングには FIND アプリケーションだけを使ってください。

各モードの設定及び操作方法

忘れ物検索機能（手動サーチモード）

FIND を取り付けた大切なものが見つからない場合に、スマートフォンから操作をして大切なものに取り付けた FIND タグのブザー音を鳴らして見つけることが出来ます。また、失くした大切なものが遠くにある場合は、アプリケーションに接続されていたときのおおよその最後の場所が地図上に表示されます。

実際に探す操作方法




①設定の①で表示された画面の赤いボタンをクリックします。


ボタンの色が緑色に変われば追跡範囲内にあります。ボタンの色が暗赤色（くすんだ赤色）に変われば追跡範囲外にあります。

②上記の画面が表示されますので上部の **Search（検索）** をクリックします。



③-1 追跡範囲内にあれば上記左画面が表示されます。**FIND it** をクリックして、“FIND”のブザーを鳴らします。
“FIND”が見つかったら、**Stop Buzzer** をクリックしてブザーを止めます。これで追跡終了です。

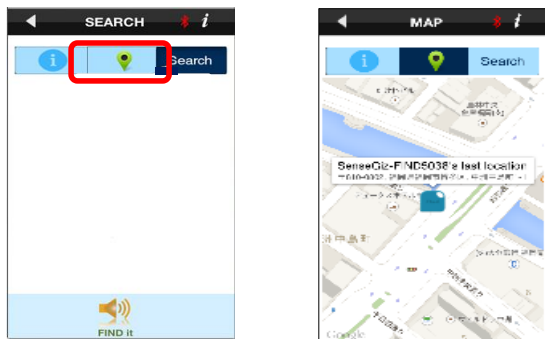

③-2 追跡範囲外にあれば上記左画面が表示されます。
“FIND”が最後にあった場所を知るため、上記左画面の  (**MAP**) をクリックします。“FIND”がアプリケーションに接続されていた最後のおおよその場所が表示されます。これで追跡終了です。

“FIND”を追跡したい場合は、“**手動サーチ**”モードに切替え、“**MAP**”機能を使うことで“FIND”がアプリケーションに接続されていた時のおおよその最後の場所が表示されます。参照：手動サーチモード 実際に探す操作方法

忘れ物防止機能（自動追跡モード）


カギやバッグなど大切なものに FIND を取り付けて設定した範囲を離れると、スマートフォンからブザー音になり、紛失しないように警告します。これで、大切な物の紛失を防止することが出来ます。



①赤いボタンをクリックします。ボタンの色が緑色に変わりますのでアイコンをタップします。




②デバイス設定をクリックします。

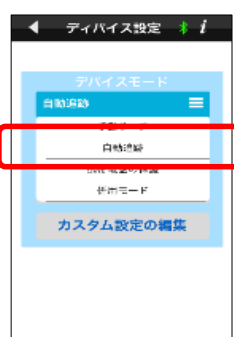


③デバイスモードの設定画面上で“自動追跡”をクリックして選択して下さい。



④届く範囲の設定で左の画面が表示されます。“狭い”または“広い”が選択できますが“広い”をおすすめします。
「狭い」：2～4 mm
「広い」：2.4～3.2 mm

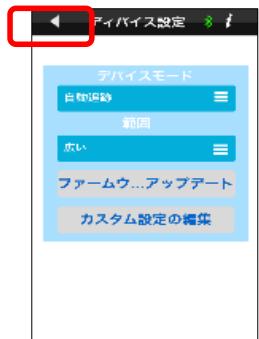

⑤左の画像のように上部のバックキーをクリックします。これで設定終了です。Android の場合は前の画面に戻るキーで操作してください。
* Android の場合は「ファームウェアのアップデート」の欄は表示されません。

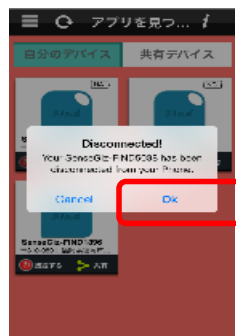

“FIND”が追跡範囲を出た場合、スマートフォンに左の画面が表示され警告音が鳴ります。“OK”をクリックして解除します。

スマートフォン忘れ防止機能（携帯電話の保護）

お使いのスマートフォンの紛失を防ぐことができます。このモードを選択しておけば、スマートフォンを置き忘れ、設定した範囲を離れると、鍵やバックに取り付けた FIND タグからブザー音になり、紛失しないように警告します。これで、スマートフォンの紛失を防止することが出来ます。

自動追跡モードの設定の①～②を設定し、③で“携帯電話の保護”を選択してください。届く範囲の設定は“狭い”または“広い”が選択できますが“広い”をおすすめします。バックキーをクリックします。これで設定終了です。

“FIND”が追跡範囲を出た場合、“FIND”の内臓ブザーが鳴ります。スマートフォンを見つけ、追跡範囲内になれば自動で“FIND”の警告音が消えます。

※注意：追跡範囲内にスマートフォンがなければ、“FIND”の内臓ブザーが 1 分間なりつづけます。

追記

忘れ物防止機能とスマートフォン忘れ防止機能を併用する設定が“併用モード”です。

このモードに設定すると、接続範囲から出ると FIND と携帯の両方から音が鳴りますので使用される場合は注意が必要です。

その他の機能


デバイスの詳細情報を編集するときは

イメージ写真や登録した情報を変更したい場合の設定方法です。

FIND を取り付けるもの（カギやバッグなど）によって写真を変更できます。

- ① イメージをクリックします。
- ② デバイス設定をクリックします。
- ③ “カスタム設定の編集”をクリックします。
- ④ 必要な変更事項を入力し、保存をクリックします。
- ⑤ ホーム画面に戻り、変更をチェックします。

■共有機能

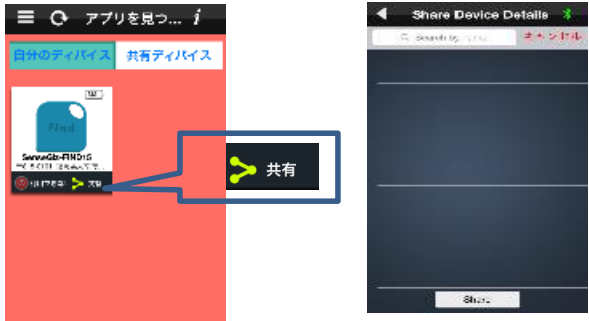

“共有”ボタンをクリックすると上記右画面が出ます。
デバイスを共有したいと思うユーザーの名前を入力します。サーバー内にそのユーザーの詳細情報があれば、名前やプロフィール写真などの詳細が表示されます。
デバイスを共有するには、チェックボックスをクリックしてから、下部の Share ボタンをクリックします。

相手のユーザーがアプリケーションを開くと、デバイス共有を Accept(受け入れる)か reject(拒否する)かを尋ねるオプションが表示されます。リクエストを受け入れると、上部の Shared Device(共有デバイス)オプションで共有するデバイスが表示されます。新規ユーザーが本来のユーザーでない場合は、そのデバイスを他のユーザーと共有することも、デバイスの詳細情報を編集することもできません。デバイスを共有できるのは所有者のみです。ユーザーが自身の所有物ではないデバイスを共有しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

■紛失した！機能



イメージをクリックし、“紛失した！”をクリックすると上記右の写真が表示されます。“Ok”をクリックすると Lost リボンがタグの上端に現れます。メイン画面でもタグの上部にリボンがつかます。

紛失した FIND が発見された場合
FIND を利用している他のユーザーの FIND アプリが、紛失した FIND に近づいた時（Bluetooth 範囲内）、紛失したユーザーのスマートフォンにメッセージが現れます。アプリを開いて OK をクリックする必要があります。この機能は FIND を利用している他のユーザーには一切情報は出ません。

その他注意事項

- * Wifi で Bluetooth を接続する場合は Bluetooth が環境によって切れた場合にはログインできませんので、再度 Bluetooth オンを確認して接続してください。ログインするときは 3G/4G と Bluetooth オンの状態がおすすめです。
- * アプリを削除する場合は必ずログアウトしてから削除してください。

トラブルシューティング

ケース 1: FIND アプリで FIND タグが見つからない場合
基本の確認:

- a) 電池が正しく入っているか確認して下さい。次に Bluetooth が ON になっているか確認して下さい。
- b) スマホに Wifi または 3G/4G でインターネットに接続されているか確認して下さい。
- c) パッケージに入っているもう一方の電池を入れて下さい。その際、電池蓋がきちんと閉まっているか確認して下さい。

上記の方法で FIND タグが見つからない場合は、スマホを再起動してから再度実施して下さい。

ケース 2: FIND タグと接続ができない場合

- i) スマホに Wifi または 3G/4G でインターネットに接続されているか確認して下さい。
- ii) Bluetooth が ON になっているか確認して下さい。

ケース 3: FIND のブザーが鳴らない場合

ブザーが鳴らない場合、スマホを再起動してアプリを立ち上げ直して下さい。

それでも改善しない場合は、info@indygo.co.jp へご連絡下さい。